

表示部の点灯(デモ画面)を消すには

電源コードをコンセントに差し込むと、電源「切」の状態でも表示部が点灯し次々と変化します。(デモ機能)





デモ機能動作中に
“デモ解除”と表示するまで[■, -デモ]
ボタンを押したままにする




上記操作をするたびに
デモ解除 ↔ デモ開始

SD スロットのふたを開けるには

SD スロットのふたは下方方向に開きます。
ふたの凸部を押して、開けてください。

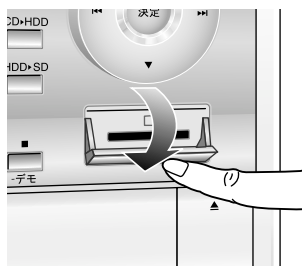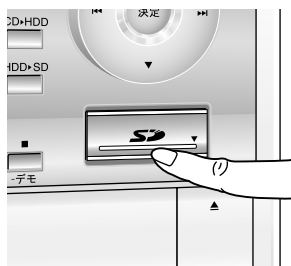

本機を正しくお使いいただくために

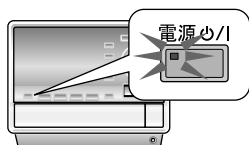

本機は電源を切ったあと(スタンバイ状態)、HDDにAACへ変換されていない録音データがある場合、**2分経過**すると録音データのエンコード処理を始めます。(電源ランプがオレンジ色に点滅)

エンコード処理中は：

- 電源コードやシステムケーブルを抜かないでください。
- 電源スイッチのある延長コードをお使いの場合は、延長コードの電源スイッチは切らないでください。

■ 電源コードやシステムケーブルを抜く、または延長コードの電源を切る場合は



- ① [電源 off] ボタンを押して電源を切る(スタンバイ状態)。
- ② “Goodbye!” 表示が消えたあと、**2分以内**、またはエンコード処理が終了(電源ランプが消灯またはオレンジ色に点灯)したあとに行う。

イラストは SC-SX800 です。

RQCA1527